


Montageanleitung für 6-Kant-Austausch-Spindel zu *Frost-Tec* Außenarmatur

1. Das Oberteil 4 losdrehen und zusammen mit der Spindel vollständig aus der Auslaufeinheit 3 herausziehen.

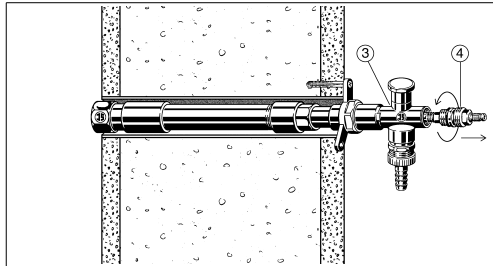


2. Neue Ventilspindel (1) mit Spindelgewinde (2) komplett in die Armatur einschrauben, bis diese geschlossen ist.


3. Sägeschablone (3) bis zum Anschlag der Auslaufeinheit (4) auf Spindel aufschieben.

4. Ventilspindel (1) ausbauen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Sägeschablone nicht verschoben wird, gegebenenfalls markieren.

5. Ventilspindel an der Vorderseite der Sägeschablone ablängen und entgraten.

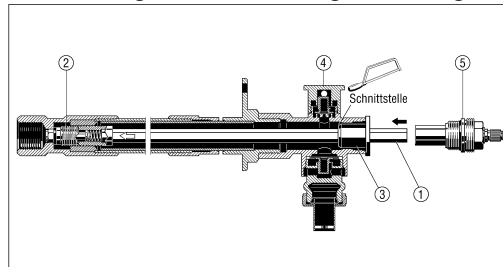

6. Spindeloberteil (5) auf die Ventilspindel (1) aufstecken und komplett in die Armatur einschrauben.
7. Spindeloberteil (5) mit Schraubenschlüssel fest anziehen.

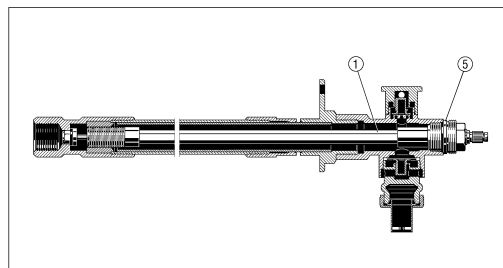

8. Griff montieren und die Armatur schließen.

Dichtheits- und Funktionsprüfung durchführen.

Bedienungshinweise

Die frostsichere Außenarmatur entleert sich nach dem Absperren selbsttätig. Dadurch läuft das Wasser für einige Sekunden nach. Eine festeres Zudrehen ist nicht erforderlich. Vor Beginn der Frostperiode sollten Schlauch und Verschraubungen entfernt werden, damit sich die Armatur vollständig entleeren kann.

Stand: Januar 2013
Technische Änderungen vorbehalten