

water in motion

Montageanleitung
JS-Auslaufventil
mit Sicherungskombination HD




1. Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieser Montageanleitung ist Folge zu leisten.
- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch Fachhandwerker zu montieren, warten und justieren.
- Benutzen Sie das Produkt bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst sowie in einwandfreiem Zustand.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den in dieser Montageanleitung beschriebenen Verwendungsbereich bestimmt. Andere oder darüber hinausgehende Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.
- Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.
- Achten Sie sowohl bei der Montage als auch bei der Verwendung auf scharfe Kanten und Ecken, die fertigungstechnisch entstehen könnten. **VERLETZUNGSGEFAHR!**
- Beachten Sie die üblichen Hygienevorschriften beim Einbau unserer Armaturen.

2. Technische Daten

- Temperatur: min.: 5°C / max.: 90°C
- Empfohlener Betriebsdruck: 2 - 4 bar (ggf. Druckminderer verwenden)
max.: 10 bar
min.: 1 bar

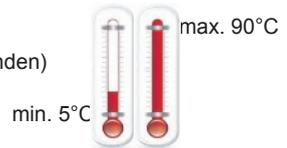

3. Lieferumfang

Das Auslaufventil mit Rohrbelüfter besteht aus (siehe Explosionszeichnung):

- Pos. 1 Oberteil
- Pos. 2 Gehäuse
- Pos. 3 Belüfter
- Pos. 4 Schlauchverschraubung

Die einzelnen Komponenten und Baugruppen der Armatur sind teilweise vormontiert.

4. Montage- und Einbauhinweise

Diese Montageanleitung umfasst die Vorgehensweise der Installation unserer Auslaufventile.

Das Gegengewinde in dem die Armatur eingeschraubt wird, muss nach DIN ISO 228 oder DIN EN 10226 gefertigt sein. Lässt sich das Ventil nur schwer bzw. gar nicht einschrauben, muss das Gegengewinde mit geeigneten Prüfmitteln auf Lehrgängigkeit überprüft werden und ggf. ausgetauscht werden.

Darüber hinaus muss das Gegengewinde eine ausreichende Anfasung aufweisen.

Die Armatur muss min. 10mm eingeschraubt werden.

Anforderungen an den Einbau nach DIN EN 1717 beachten.

Die Einhaltung dieser Montage- und Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage der einschlägigen DIN-Vorschriften (u.a. DIN 1988).



Achtung!

Bevor Sie mit der Fertigmontage beginnen, ist das Rohrsystem druckfrei zu machen! Das Auslaufventil ist nur in frostfreien Räumen einzubauen! Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis


Die Prüfung und die Wartung der Armatur ist ausschließlich durch fachkundiges und eingewiesenes Personal durchzuführen.




Achtung!

Armaturen der Sicherungskombination **HD** dürfen nur bis Flüssigkeitskategorie **2** nach **DIN EN1717** verbaut werden. Bei höheren Flüssigkeitskategorien nach **DIN EN 1717** ist ein Systemtrenner der Sicherungseinrichtung **BA** zu verbauen.


Explosionszeichnung Auslaufventil 1750

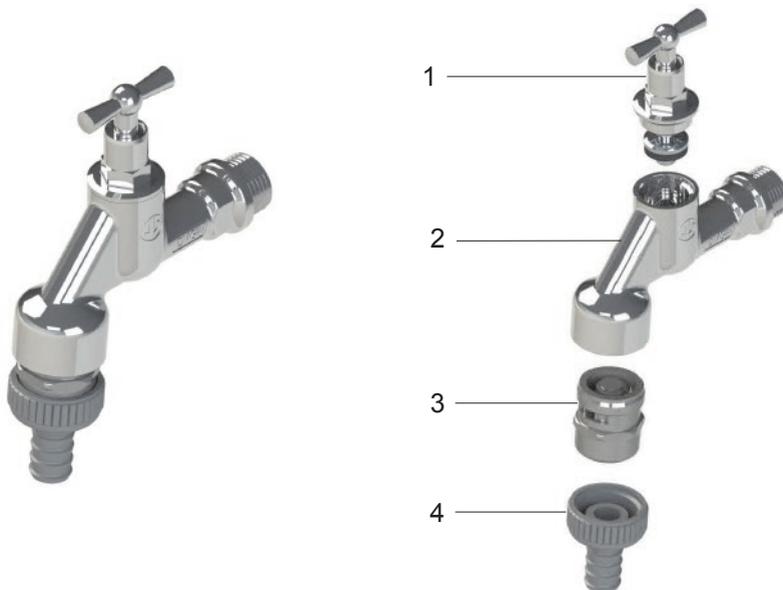

Auslaufventil mit Systemtrenner, Sicherungseinrichtung BA Art.- Nr. 8260



Montage

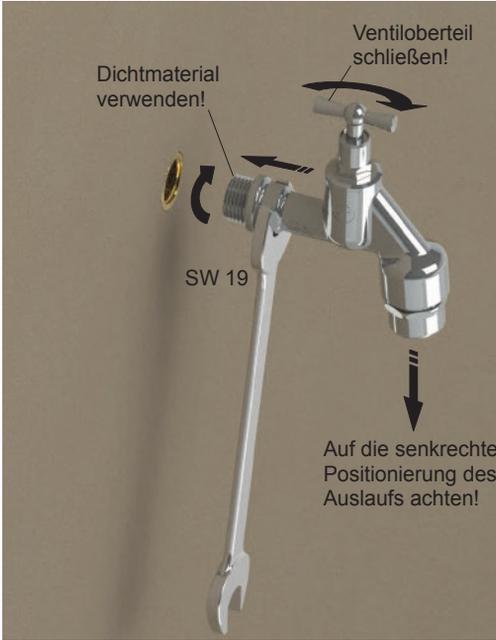


Achtung!

Vor der Montage der Armatur das Gewinde mit Dichtmaterial versehen!
 Nach Montage der Armatur ist eine Druckprüfung durchzuführen!

Einbau nach DIN EN 1717

Legende

1 maximaler Wasserspiegel
 h > 250mm

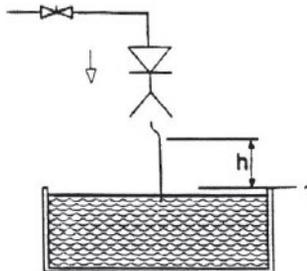

Sicherungseinrichtung HD



Ausführungsvarianten



Montage Griff





Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
Im Dohm 3
57462 Olpe
GERMANY
Tel. + 49 2761 607-228
Fax + 49 2761 607-14
www.schloesser-armaturen.de
kundendienst@schloesser-armaturen.de



NEWS auf: www.schloesser-armaturen.de